




Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.  
Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité.

## 1 - ACCES AU POT D'INTERFACE

Dépose de l'ensemble tube transparent.


1.1 - Desserrer les 3 vis à l'aide d'une clé allen de 4 mm d'environ 5 tours.

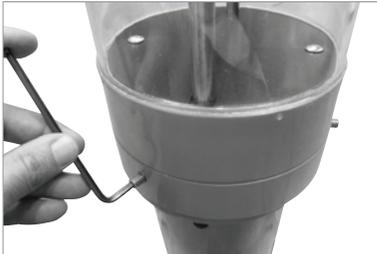


1.2 - Soulever l'ensemble




1.3 - En remontant le tube transparent veillez à laisser en place le joint d'étanchéité sur le pot

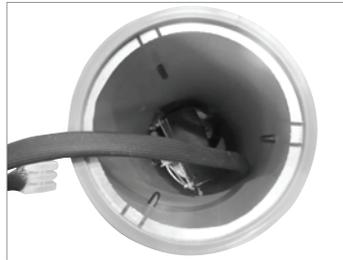

1.4 - Déconnection de la lampe.  
Appuyer sur les languettes pour déverrouiller le connecteur lampe et tirer.

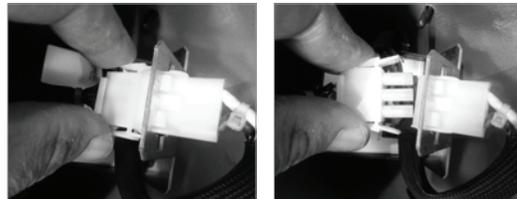

1.5 - Installation du pot sur son mât  
- Enfiler le pot par le haut du mât  
- Visser le pot sur le mât avec les 3 vis CHc M6

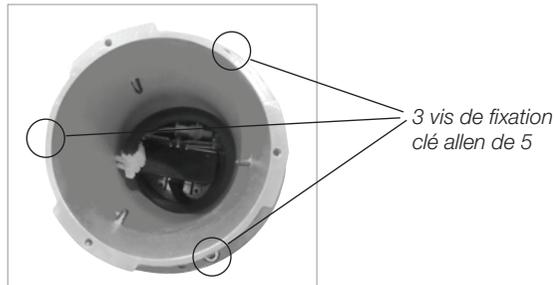

1.6 - Réglage de la verticalité du luminaire par rapport au mât.

Si nécessaire : régler la verticalité en serrant ou desserrant légèrement les 3 vis sans tête. (débloquer au préalable les 3 vis CHc M6)



3 vis sans tête

3 vis CHc M6

## 2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU

2.1 - Desserrer les 3 vis à l'aide d'une clé hexagonale de 8 mm.

Tourner et déposer la platine.



2.2 - Passer le câble d'alimentation dans le presse-étoupe.  
Connecter les fils en respectant l'étiquette de branchement.  
Bloquer le câble avec le serre-câble.



2.3 - Serrer le presse-étoupe à l'aide d'une clé plate de 24 mm.



## 3 - CHANGEMENT DE LAMPE

3.1 - Desserrer les 2 vis du chapeau à l'aide d'une clé allen de 5 (vis imperdables).



3.2 - Tirer le chapeau vers le haut jusqu'en butée et basculer le dans son cran d'arrêt.



Douille côté chauffée





Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.  
Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité.

