



Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.

## 1 OUVERTURE / FERMETURE

Appuyer fermement sur le capot tout en tournant le verrou vers "O" ouvrir ("F" fermer).



position luminaire ouvert



position luminaire fermé

Soulever le capot jusqu'au verrouillage de la bêquille. Pour déverrouiller le capot : tirer sur la bêquille tout en soulevant le capot.



## 2 FIXATION LATERAL (sortie d'usine)




Serrer les 2 vis M8x50 (clé 6 pans n°4).

Couple de serrage des vis M8x50 = 1 daN.m maxi.

## 3 FIXATION TOP

Récupérer 1 vis M8x50 et la mettre en place.

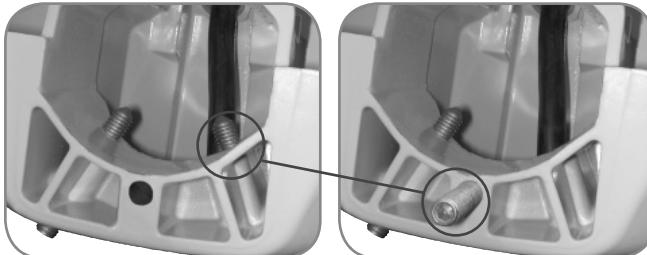


a) Fixation Top inclinaison 5°




► Serrer la vis comme indiquée sur la photo.

b) Fixation Top inclinaison 20°  
Inverser la plaque (clé type THORX n°25).

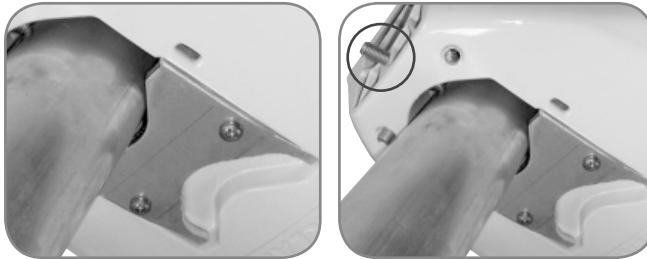

► Serrer la vis comme indiquée sur la photo.


## 4 INSTALLATION

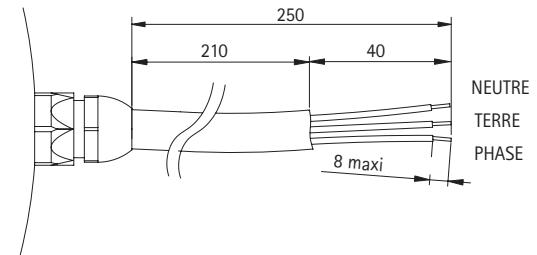

Serrer le presse-étoupe avec une clé plate de 24.

## 5 EQUIPEMENT

Enlever les 2 vis et glisser la platine dans les rainures. Remettre les vis et serrer.

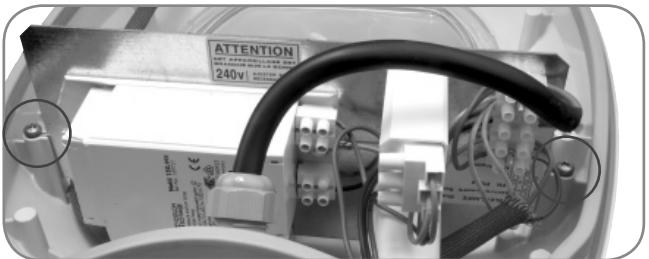

## 6 RACCORDEMENT ELECTRIQUE



suivre les instructions sur l'étiquette platine.

Ne pas oublier de brancher le fil vert/jaune du caisson sur le bornier de la platine.