

INDICE CONIC ORA^{LEDS}

version suspendue



Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.



1 - OUVERTURE / FERMETURE

1.1 - Ouverture.

Appuyer sur le bouton d'ouverture.

! Attention à l'ouverture : retenir le plateau LEDs !



1.2 - Fermeture.

Presser fermement la partie mobile contre la partie fixe jusqu'au « clic ».



2 - INSTALLATION


2.1 - Mettre en place l'appareil sur sa crosse, la charnière côté mât.



2.2 - Serrer l'écrou contre la crosse à l'aide d'une clé plate de 46.




Si le luminaire est livré pré-câblé ne pas tenir compte des étapes ci-dessous !

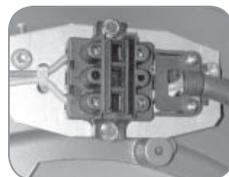

INSTALLATION DU CÂBLE

Passer le câble dans le mamelon. Glisser la gaine isolante sur le fil neutre et phase. Raccordement sur connecteur. Connexion du réseau (voir dénudage câble).



Classe I

FIXATION Passe fil à membrane.

Percer la membrane à l'aide d'un tournevis. Une fois le luminaire posé et raccordé électriquement, repousser le câble depuis l'intérieur du luminaire.




Positionnement incorrect de la membrane




Positionnement correct de la membrane

3 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE (EXEMPLE CLASSE 1)


3.1 - Passer le câble d'alimentation dans le collier.

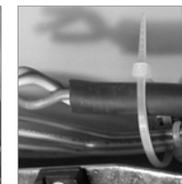

2.4 - Connecter le câble d'alimentation en respectant le marquage sur le bornier. Bloquer le câble avec le serre-câble.

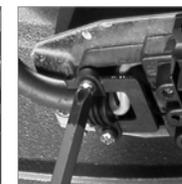

2.5 - Serrer le collier.

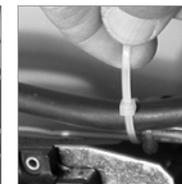

INFORMATION SUR LA TERRE FONCTIONNELLE

Principe de la terre fonctionnelle

Symbole terre fonctionnelle :  ≠ Symbole terre de sécurité : 

Borne sur laquelle se connectent les parties qu'il peut être nécessaire de raccorder à la terre pour d'autres raisons que la sécurité (par exemple : compatibilité électromagnétique).

Suivant la norme d'installation NF C 17200 le mât doit être raccordé à la terre.

Le fil de terre fonctionnelle ne doit pas être de couleur vert jaune car cette couleur est dédiée pour la terre de sécurité.



Siège social et site de production

ECLATEC - 41 rue Lafayette - B.P. 69 Maxéville
54528 Laxou Cedex - FRANCE

Tel : + 33 (0)3 83 39 38 00 - Fax : + 33 (0)3 83 37 16 16
www.eclatec.com - com@eclatec.com

