

# MOANA



Vérifier que l'alimentation soit coupée  
avant toute intervention dans le luminaire

Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité



## 1 - OUVERTURE

1.1 - Soulever la poignée.


⚠ Attention : laisser la poignée ouverte lors de la manipulation.

1.2 - Soulever le capot jusqu'au verrouillage de la béquille.




## 2 - FERMETURE

2.1 - Soulever le capot et déverrouiller la béquille.

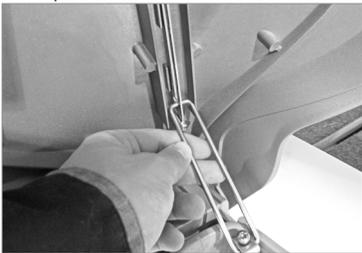

2.2 - Fermer le capot (poignée en position ouverte) puis rabattre la poignée pour fermer la lanterne.

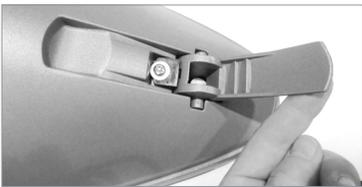

## 3 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

3.1 - Tourner la poignée pour libérer la platine.



3.2 - Débrancher le connecteur et libérer le câble.



3.3 - Déposer la platine.




3.4 - Démontez la presse-étoupe et percez l'opercule d'étanchéité.




3.5 - Serrer le presse-étoupe.  
Longueur du câble hors presse-étoupe : 270 mm. Clé de 28



3.6 - Raccorder le câble d'alimentation. Respecter les couleurs.

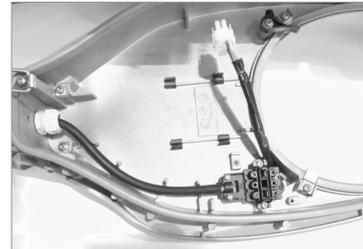

3.7 - Serrer le serre-câble.

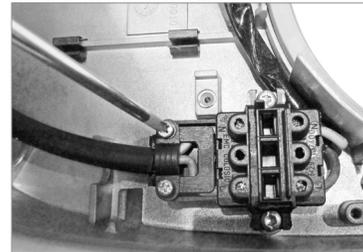

3.8 - Positionner la platine et brancher le connecteur.



3.9 - Passer la gaine dans le logement.



3.10 - Pousser la poignée pour brider la platine.



## 4 - CHANGEMENT DE LAMPE ET REGLAGES

4.1 - Voir ouverture.

4.2 - Dévisser la lampe.


Si besoin pour changer les réglages



4.3 - Réglage horizontale

Positionner le support douille dans la position désirée.

La lettre désirée doit être dans le petit rectangle.

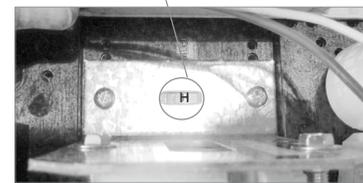

4.4 - Réglage verticale

Mettre la vis de gauche à côté du numéro désiré.



## 5 - INSTALLATION

5.1 - Installation sur crosse Ø 48 mm.  
Serrer la vis M10x16.  
Couple de serrage maxi 10 N.m.



5.2 - Installation sur crosse Ø 60 mm avec manchon d'adaptation.  
Insérer le manchon.



5.3 - Serrer la vis M10x16.  
Couple de serrage maxi 10 N.m.



5.4 - Pour régler l'alignement entre la lanterne et la crosse, utilisez les 2 vis de réglages.

