



Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.
Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité.

1 - INSTALLATION SUR LE SUPPORT

1.1 - Positionner et orienter le luminaire sur son support (un marquage se trouve à l'intérieur)



1.2 - Serrer les 6 vis (cle allen de 4)
Couple de serrage maxi : 6 N.m.



2 - OUVERTURE / FERMETURE

2.1 - Visser/Dévisser les 2 vis imperdables à pas rapide sur le dessous du capot (tournevis plat ou clé torx T25)





2.2 - Mettre la béquille



3 - REMPLACEMENT MODULE ZED_{LEDs} 22/30


3.1 - Desserrer le serre-câble puis déconnecter les fils d'alimentation en exerçant une légère pression sur le bornier (Les fils de la platine ont été enlevés pour une meilleure compréhension)

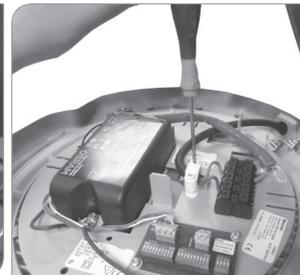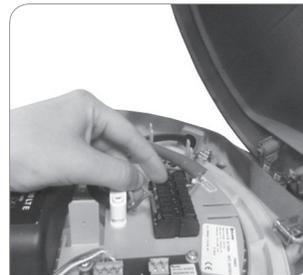

3.2 - Dévisser les vis Torx M5 en utilisant une clé T25 (4 vis au total)



3.3 - Enlever le ZED_{LEDs} 22/30 pour le remplacer

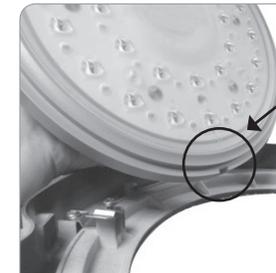

Encoche de détrompage du ZED_{LEDs} 22/30



Attention: lors du repositionnement faire attention à l'orientation du ZED_{LEDs} 22/30, positionner l'encoche du ZED_{LEDs} 22/30 sur le détrompeur du plateau

4 - REMPLACEMENT LAMPE

Après l'étape n°2, changer la lampe (accès direct)

