TILT

Vérifier que l'alimentation soit coupée
avant toute intervention dans le luminaire
Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité

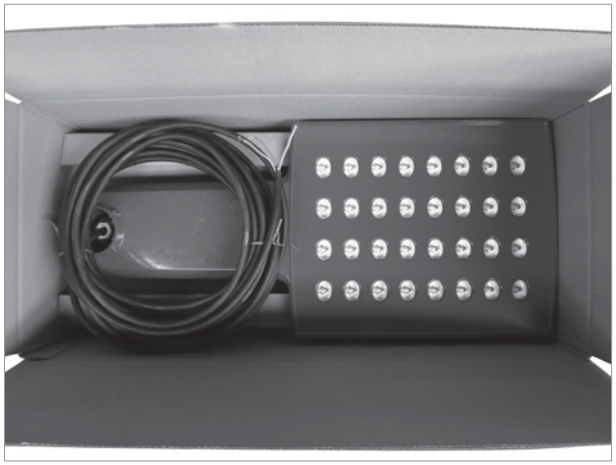

Tilt est livré pré-câblé.

1 - INSTALLATION

1.1 - Passer le câble dans le support.
1.2 - Poser le luminaire puis serrer la vis de fixation **(A)** couple maxi 8Nm (clé 6 pans de 4).

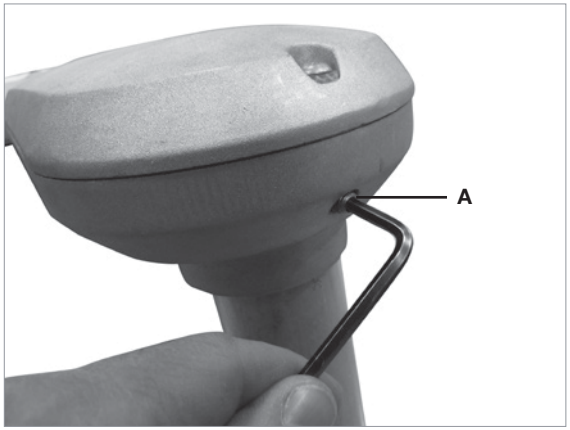

1.3 - Il est possible d'ajuster l'inclinaison du luminaire en vissant ou dévissant les 2 vis M6 **(B)** (clé 6 pans de 3). Déserrer préalablement la vis de fixation **(A)**

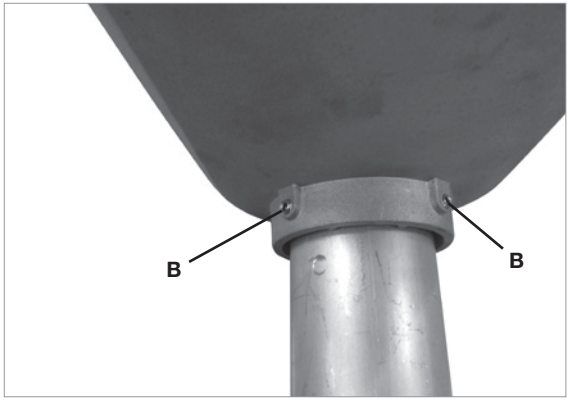

2 - RACCORDEMENT SECTEUR

2.1 - Raccorder le câble au secteur 230V

ECLATEC
Siège social et site de production
ECLATEC - 41 rue Lafayette - B.P. 69 Maxéville
54528 Laxou Cedex - FRANCE
Tel : + 33 (0)3 83 39 38 00 - Fax : + 33 (0)3 83 37 16 16
www.eclatec.com - com@eclatec.com