


ECLATEC

REFLEX LED GM



CE

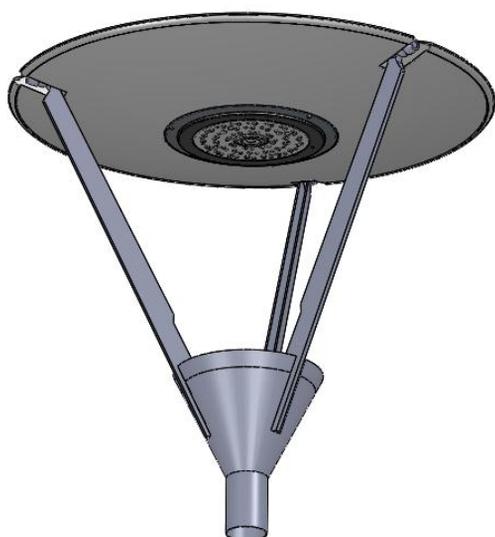

IEC
EN 60598

IP66




RoHS

220-240V 50Hz

RETROFIT ORALED


Avant de commencer, retirer l'ancien bloc optique présent sur le luminaire.

1.1

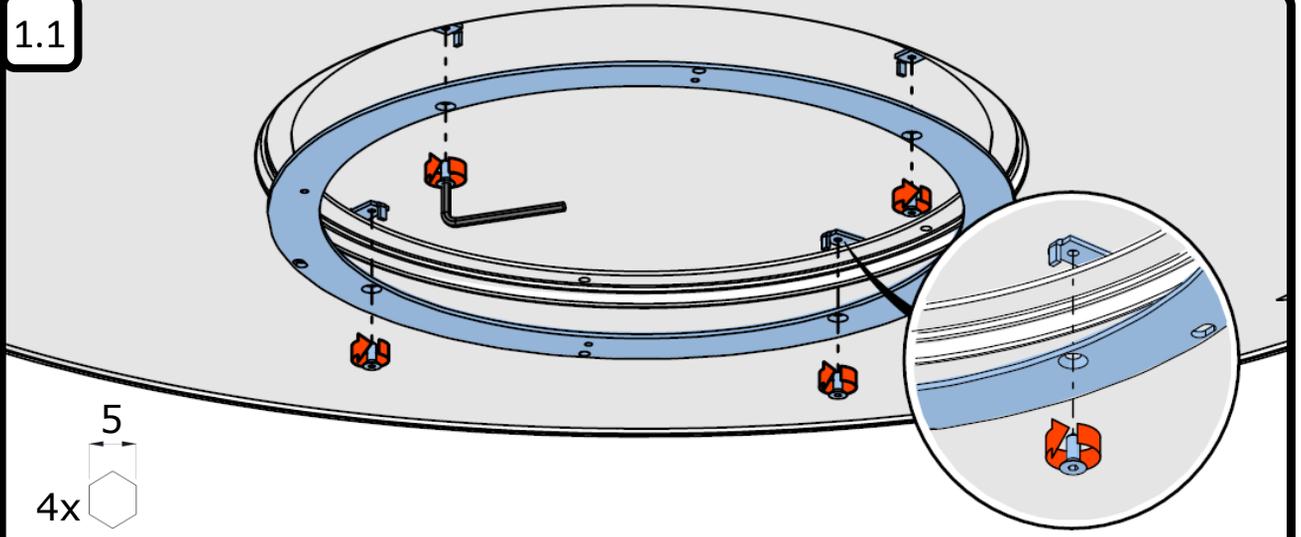

5
4x


1.2

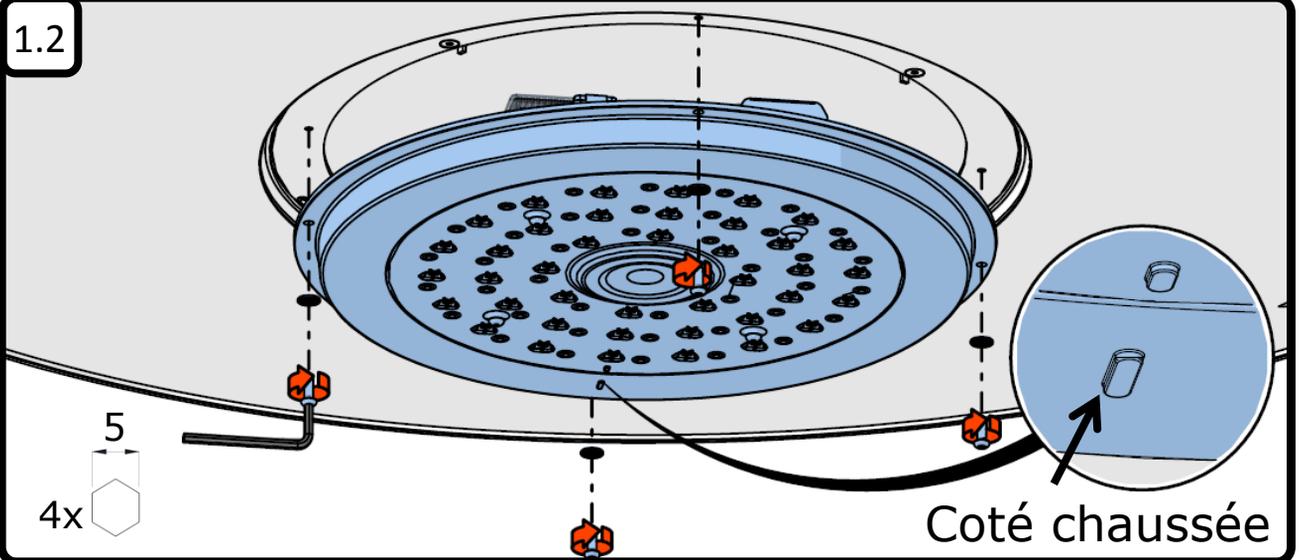

5
4x

Coté chaussée

1.3

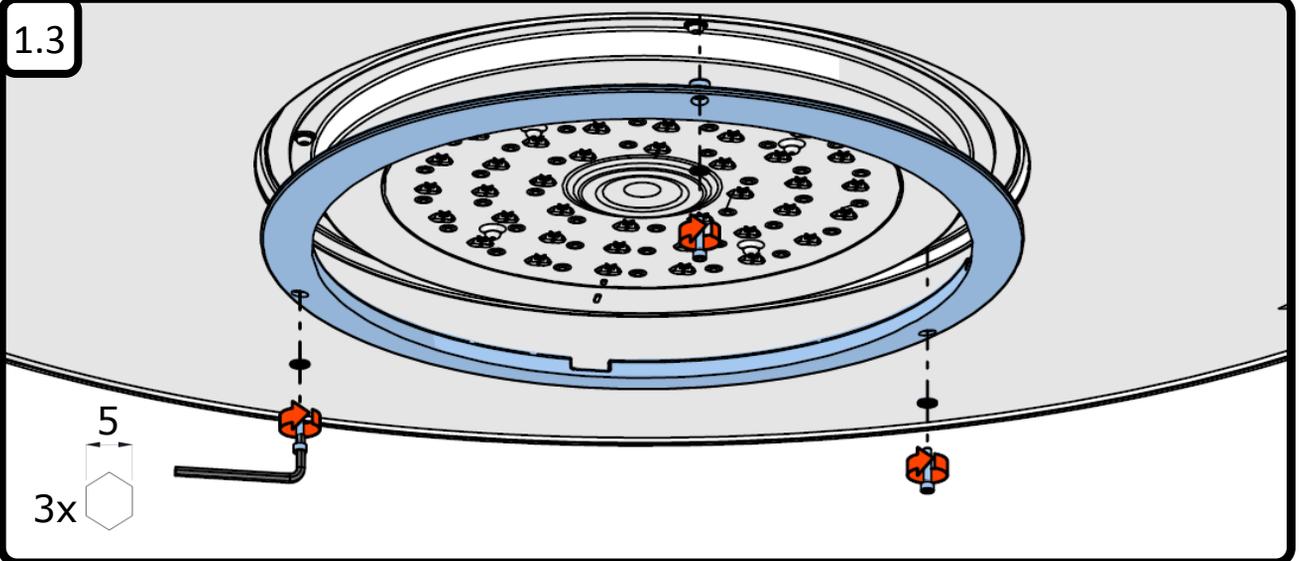

5
3x


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltenen Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - B.P. 69 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • +33 (0)3 83 39 38 00 Fax • +33 (0)3 83 37 16 16 Site • www.eclatec.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 077 632 € - R.C.S. Nancy - B 352 031 843 - N° TVA FR 87 352 031 843
Banque : LCL Nancy - IBAN : FR 73 3000 2073 2500 0006 0765 529 - BIC : CRLYFRPP




2.1

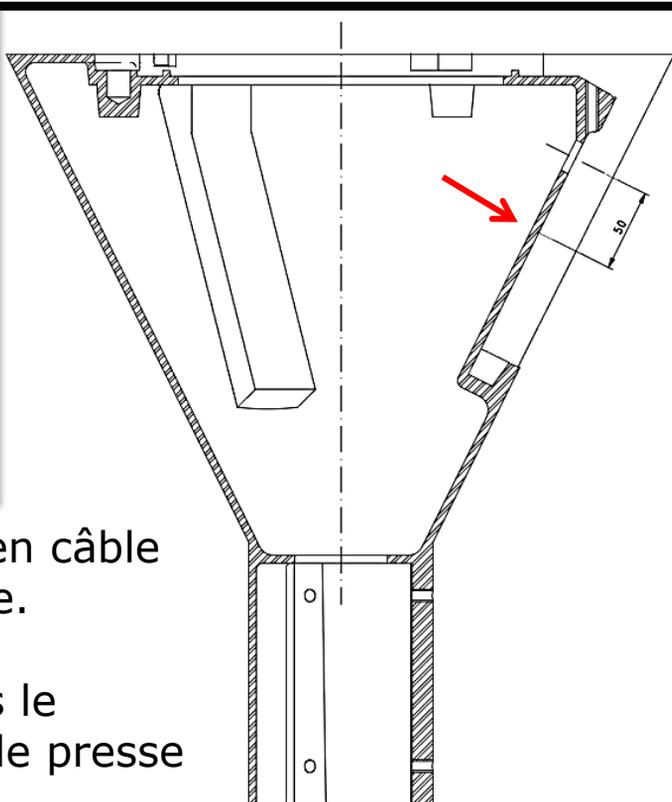

- ❑ Decâbler et retirer l'ancien câble entre la lentille et le socle.
- ❑ Percer un trou $\varnothing 4,5$ dans le socle, environ 5cm sous le presse étoupe.


2.2

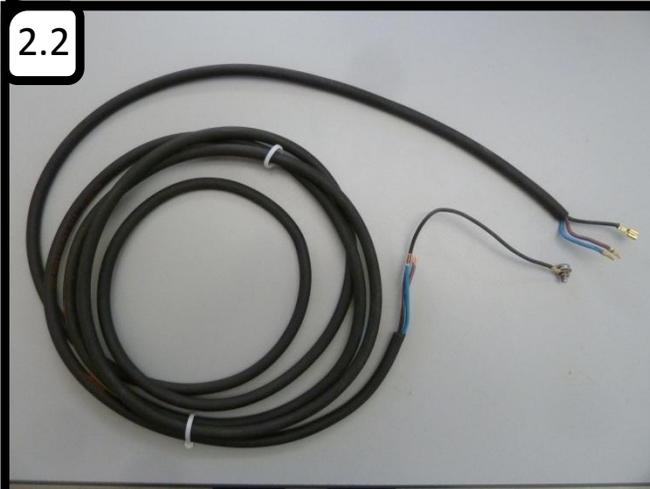

- ❑ Munissez vous du câble 3X fourni.




- ❑ Câbler l'extrémité du câble avec la cosse Faston sur le bornier de la platine.

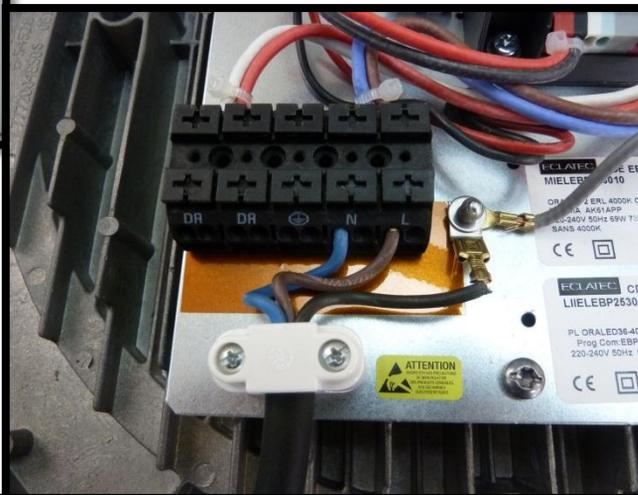

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

2.3

- ❑ Amener l'autre extrémité du câble dans le socle en passant par un bras et le presse étoupe du socle.

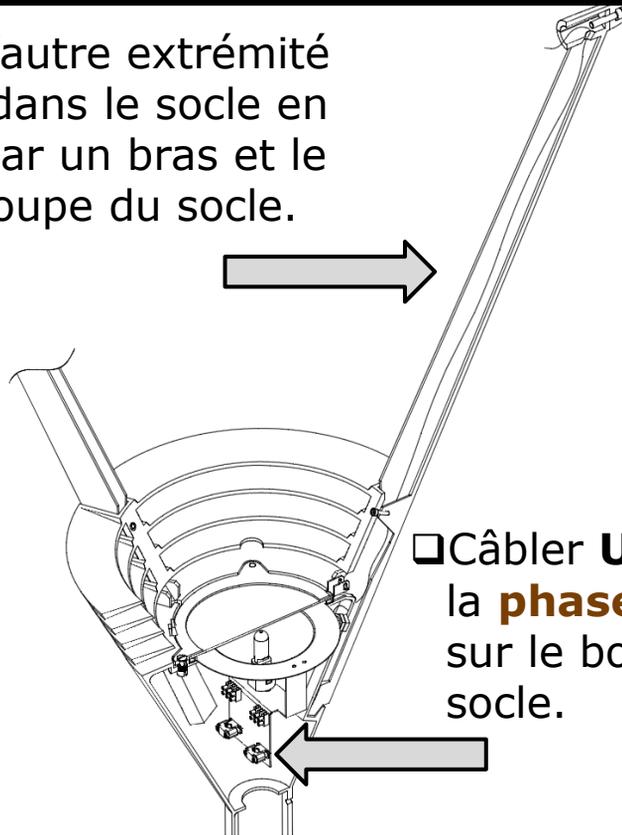

- ❑ Câbler **UNIQUEMENT** la **phase** et le **neutre** sur le bornier dans le socle.

2.4

- ❑ Passer dans la vis dans l'ordre ; la rondelle contact, la cosse ronde du fil noir, la rondelle AZ.



- ❑ Visser la liaison équipotentielle sur le socle dans le trou préalablement percé (vis autoformeuse).



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.