




Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.
Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité.

1 - INSTALLATION SUR LE SUPPORT

1.1 - Positionner le luminaire sur son support, un repère positionné sur le dessus indique le côté de la chaussée




1.2 - Serrer les 4 vis (cle allen de 4).
Couple de serrage maxi : 6 N.m.

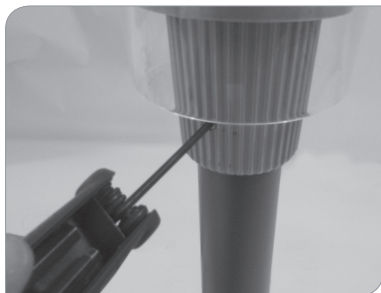


2 - OUVERTURE / FERMETURE

2.1 - Dévisser les 4 vis CBHC (clé allen de 3) sur le dessus du capot (vis imperdables)

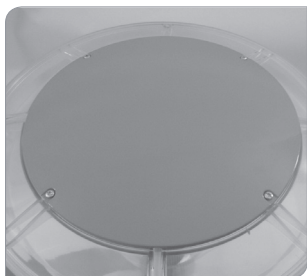



2.2 - Aidez-vous de l'encoche prévue et d'un tournevis pour enlever le capot

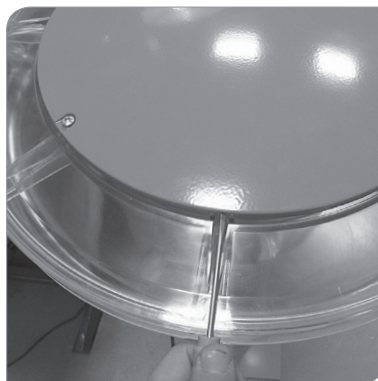


Attention : à la fermeture du capot veuillez respecter le couple de serrage maxi : 3 N.m.

3 - REMPLACEMENT MODULE **ZED**_{LEDs} 22/30


3.1 - Desserrer le serre câble puis déconnecter les fils d'alimentation en exerçant une légère pression sur le bornier (Nota: les fils de la platine ont été retirés sur ces photos pour une meilleure compréhension)

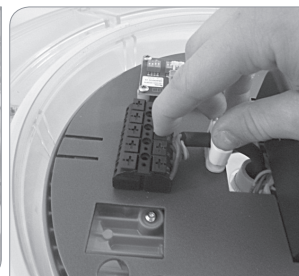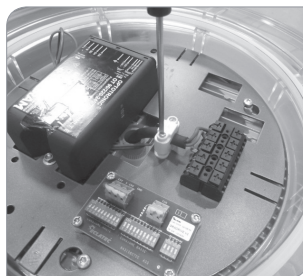

3.2 - Soulever le **ZED**_{LEDs} 22/30 pour le remplacer

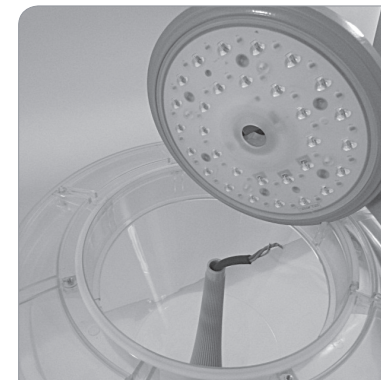

3.3 - Lors du repositionnement faire attention à l'orientation du **ZED**_{LEDs} 22/30, positionner l'encoche du **ZED**_{LEDs} 22/30 sur le détrompeur du plateau

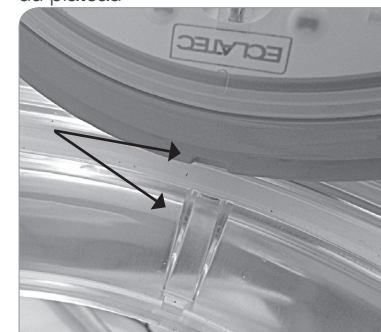

3.4 - Câbler le module de remplacement en respectant le marquage du bornier.