


ODELIA ORA_{LEDS}




Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.

550 avec Oraled PM

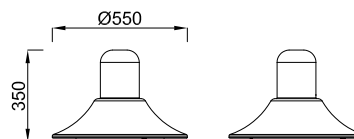

Odélia 550 : - Poids : 7,8 kg
(luminaire équipé) - SCx : 0,10 m²

670 avec Oraled GM

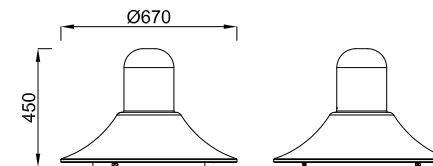

Odélia 670 : - Poids : 8,3 kg
(luminaire équipé) - SCx : 0,15 m²



1 - OUVERTURE / FERMETURE




Tourner les 2 quart-de-tour : à gauche pour ouvrir et à droite pour fermer. Appuyer sur les quart-de-tours à la fermeture.




2.2 - Mettre en place l'appareil sur sa crosse, la charnière côté mât.

2.3 - Serrer l'écrou à l'aide d'une clé plate de 46 contre la crosse

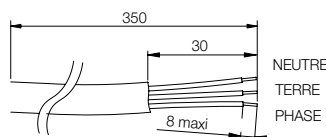

Odélia 550

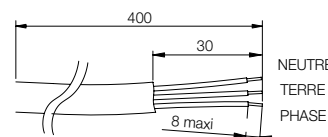


Odélia 670

2 - INSTALLATION


2.1 - Passer le câble d'alimentation dans le mamelon.



2.4 - Coincer le câble derrière la patte.

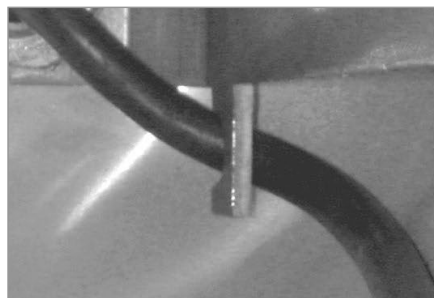

2.5 - Bloquer le câble d'alimentation avec le serre-câble.

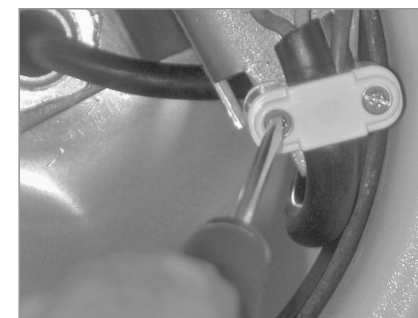

2.6 - Connecter le câble d'alimentation en respectant le code couleur.

Serrer les fils avec un collier plastique.

