


BEAUREGARD BII - BIII



Vérifier que l'alimentation soit coupée
avant toute intervention dans le luminaire

Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité

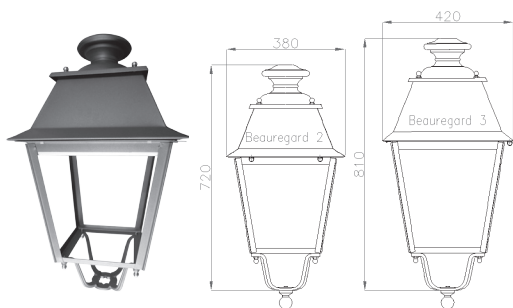


1 - OUVERTURE / FERMETURE

1.1 - Tourner les 2 vis 1/4 de tour vers
la gauche




2 - INSTALLATION DU CÂBLE DANS LE LUMINAIRE

2.1 - Desserrer les 4 écrous de la
plaque polycarbonate (clé de 10)

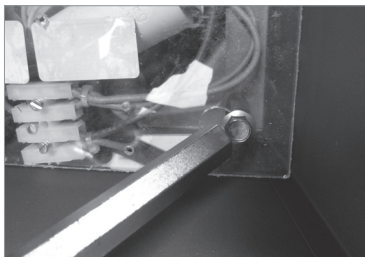


2.2 - Glisser la plaque vers la droite
pour la dégager des écrous

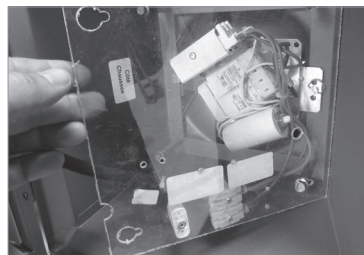

2.3 - Raccorder le câble secteur
suivant l'étiquette
Et bloquer avec le serre-câble




2.4.1 - Version portée

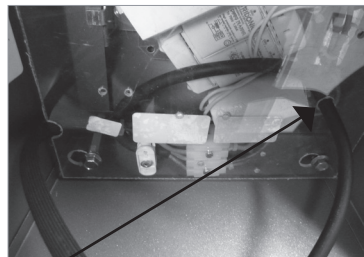


Passage du câble dans le trou de la
plaque

2.4.2 - Version suspendue

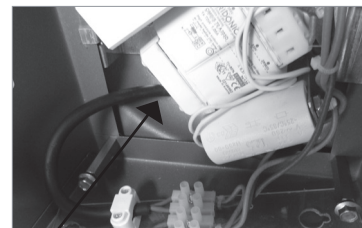

Passage du câble dans le trou du
raccord oscillant

2.5 - Resserrer les 4 écrous de la
plaque polycarbonate

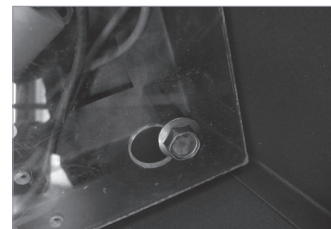

3 - MONTAGE DU LUMINAIRE

3.1.1 - Version portée



Passer le câble dans le
montant du luminaire.




Colliers pour maintien du câble
(non fournis)


Enfiler l'écrou et la rondelle
(fournis avec l'embout)
dans le câble.

Passer le câble dans l'embout
et fixer avec l'écrou 27pdg
(clé de 36)

3.1.2 - Version suspendue

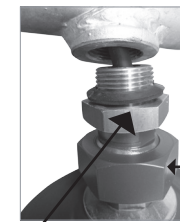

NB : Réglage
du raccord
oscillant
possible $\pm 5^\circ$

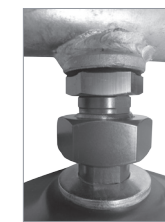

Dévisser complètement l'écrou du raccord oscillant.
Retirer le joint.

Revisser l'écrou au maximum de la partie filetée du
raccord, mettre le joint.

Visser au maximum le luminaire sur la crosse,
orienter celui-ci et serrer l'écrou 27pdg (clé de 36).


3.2 - Orientation du luminaire

Étiquette côté chauffée = côté douille



4 - CHANGEMENT DE LAMPE

4.1 - Réflecteur plat et ovoïde
(voir ouverture / Fermeture)

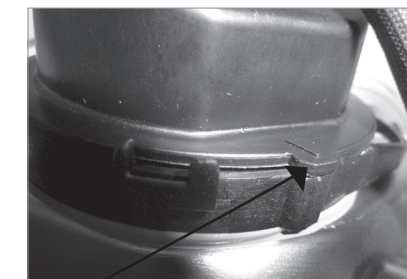

Déposer le bouchon en tournant vers la
gauche jusqu'à l'alignement des 2 repères et
retirer celui-ci. Installer la lampe.

Reposer en alignant les 2 repères et tourner
sur la droite jusqu'à la butée.



Siège social et site de production
GHM - Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire - FRANCE

Tel : + 33 (0)3 25 55 43 21
www.ghm.fr

Notice de montage Beauregard BII - BIII - date de création : 27/03/2012